

INSTRUKCJA MONTAŻU OKAPU GH-36, DO WENTYLATORA ZEWNĘTRZNEGO

Przed przystąpieniem do montażu bądź użytkowania produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Ważne!



OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZŃSTWA

Wysokość montażowa: zalecamy 45-60cm nad płytą kuchenną.

(Minimum 65cm dla kuchenki gazowej)

Nie podłączać do kanałów kominowych, dymowych lub spalinowych będących w eksploatacji. Podłączenie do nieczynnych kanałów kominowych należy rozważyć z uwagi na lokalną ochronę przeciwpożarową. Przy jednoczesnym użyciu produktu oraz, na przykład, kominka konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w celu kompensacji powietrza. Wytworzone podciśnienie może kierować dym z kominka do pomieszczenia. Można temu zapobiec poprzez otwarcie okna.

1 klasa energetyczna.

Produkt należy zamontować zgodnie z trójfazowym modelem zasilania.

Produkt musi mieć możliwość odłączenia od sieci elektrycznej!

Zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przed czyszczeniem lub konserwacją.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Należy unikać stosowania płynów łatwopalnych w pobliżu produktu. W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia! Zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas smażenia na oleju. Olej stosowany kilkakrotnie jest bardzo łatwopalny. Przechowywać w pobliżu coś co może być wykorzystane do ugastenia ewentualnych płomieni.

ISTNIEJE RYZYKO POŻARU JEŚLI PRODUKT NIE JEST CZYSZCZONY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ!

OBSŁUGA I KONSERWACJA

W przypadku przestrzegania poniższych zaleceń, można uniknąć niepotrzebnych kosztów utrzymania oraz zapewnić dłuższą żywotność produktu.

Czyszczenie filtrów przeciw tłuszczowych: Bardzo ważnym jest zachowanie w czystości filtrów przeciw tłuszczowych. Filtry przeciw tłuszczowe powinny być czyszczone po każdych 30 godzinach pracy, ale nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

Produkt jest wyposażony w czujnik informujący o konieczności czyszczenia filtrów.

Wymywanie filtrów przeciw tłuszczowych: Nacisnąć blokadę i usunąć filtr przeciw tłuszczowy. Przemyc ręcznie lub w zmywarce. W przypadku mycia ręcznego, użyć szczotki i zasadowego płynu myjącego. Gdy filtry przeciw tłuszczowe są wymienione aby wyzerować stoper, nacisnąć przycisk R (kilka sekund) na panelu sterowania. Po 30 godzinach, czujnik informuje o konieczności czyszczenia filtrów przeciw tłuszczowych. Pozostałe funkcje są wymienione w sekcji "PANEL STEROWANIA"

Czyszczenie pozostałych powierzchni: Produkt należy utrzymywać w czystości. Odpryski oleju należy czyścić punktowo. Nie używać ściernych oraz żrących płynów. Używać wyłącznie płynów odpowiednich do powierzchni metalowych.

Zawsze postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu płynu myjącego!

WYCIĄG

Okap bez wbudowanego silnika powinien być podłączony do rury wentylacyjnej z zainstalowanym silnikiem zewnętrznym (umieszczonym na dachu). Powietrze oraz para wodna są wyciągane poprzez rurę wentylacyjną.



Panel kontrolny steruje działaniem silnika zewnętrznego

W budynkach mieszkalnych oraz innych budynkach z podobnymi systemami centralnej wentylacji podłączanie do rury wentylacyjnej jest zabronione!

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu:




- Przełącznik musi znajdować się w dostępnym miejscu
- Wyciąg: redukcja rury 150/125mm (rura nie zawarta w dostarczonej produkcie)

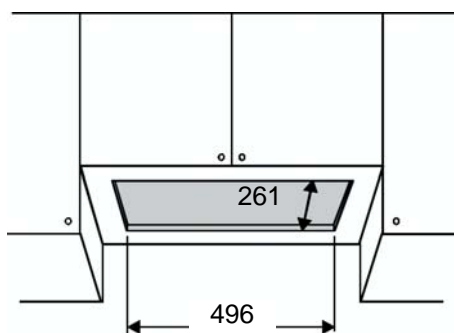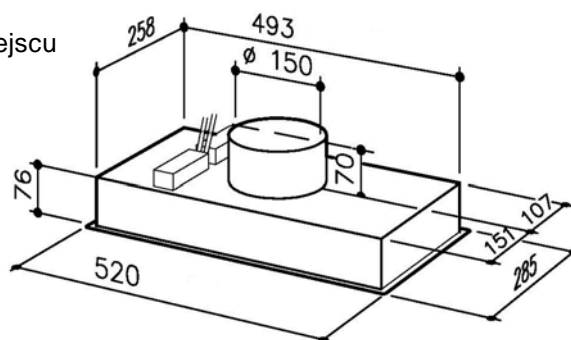

Zdjąć filtry przeciw tłuszczowe naciskając blokadę **B**.

Usunąć metalową siatkę, zwalniając z obu stron blokadę **C**.

Wyregulować pozycję śruby **D** tak by dopasować do grubości szafki.

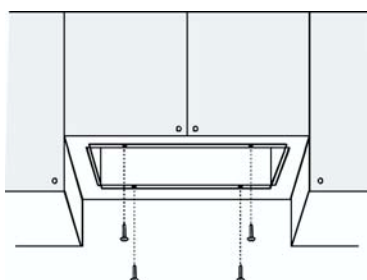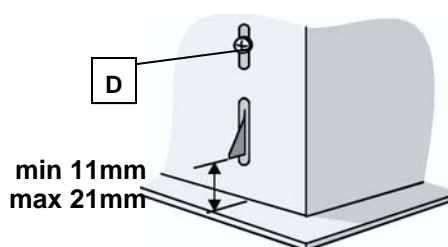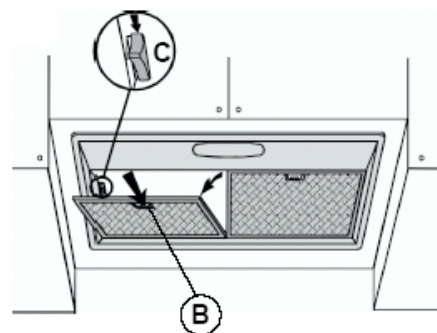

Wstawić okap w szafkę i zablokować mechanizm zatraskowy. Zabezpieczyć 4 śrubami. Umieścić metalową siatkę.


WYCIĄG (SILNIK ZEWNĘTRZNY)

Zastosować zawór zwrotny **L** na początku rury wentylacyjnej. Zapobiegnie to wniknięciu zimnego powietrza do pomieszczenia podczas wyłączonego silnika.

Podłączyć do rury $\varnothing 125\text{mm}$. Rura musi być tak prosta i krótka jak to tylko możliwe (rura nie znajduje się w zestawie).

Upewnij się, że rura wentylacyjna jest odpowiednio zaizolowana.

Nie zaleca się stosowania rur o średnicy mniejszej niż 125mm (zbyt duże ciśnienie może uszkodzić silnik).

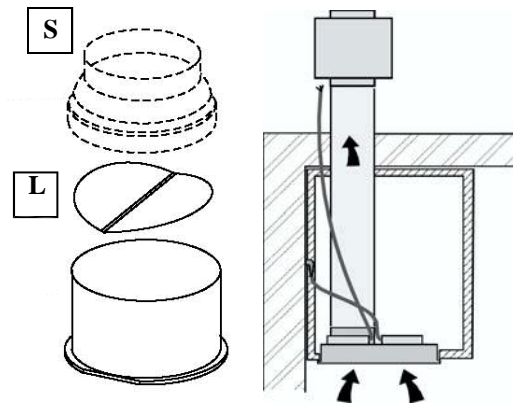

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Sprawdź kompatybilność połączenia okapu z silnikiem zewnętrznym.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalację!

Ważne!


Podłączenie z silnikiem zewnętrznym:

- Oznaczyć pokrywkę **B** jako "SILNIK ZEWNĘTRZNY"
- Sprawdzić podłączenie przewodów **C**
- Żółty/zielony (\perp) uziemienie
- Niebieski (**N**) zero
- Czerwony (**L**) napięcie zasilania


Wymaga instalacji obwodu zamkniętego!

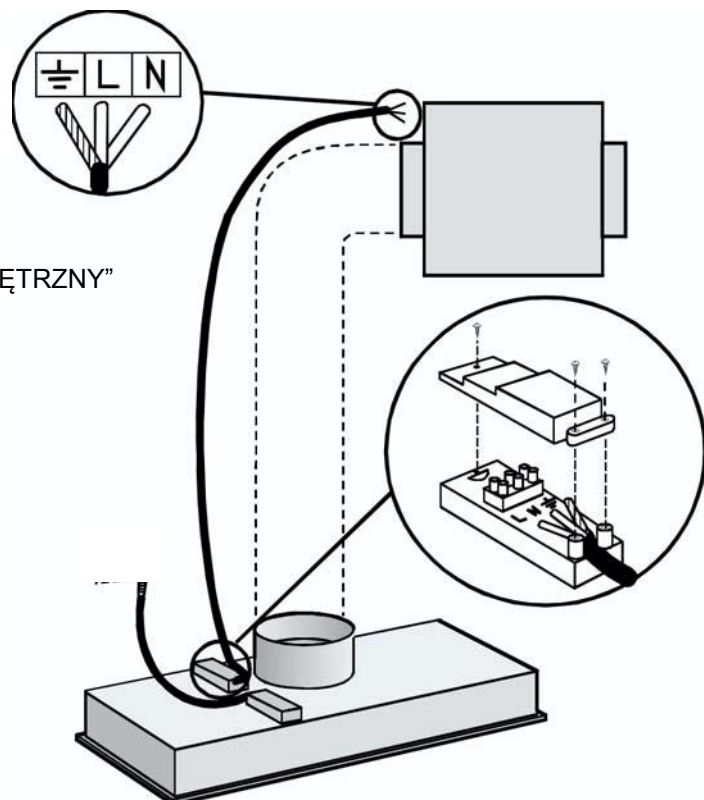

Wymienić filtry przeciwłuszczone.
Podłączyć do sieci elektroenergetycznej.

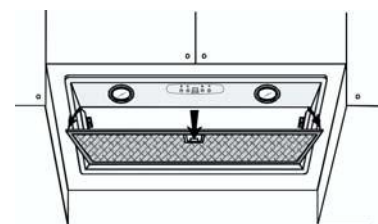

PANEL STEROWANIA

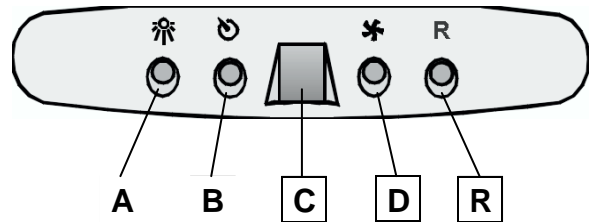

Przycisk A	Włącznik światła
Przycisk B	Funkcja timera włącz/wyłącz. Naciśnięcie przycisku włącza funkcję timera powodującą wyłączenie silnika po 5 minutach. Wyświetlacz C pokazuje wybraną prędkość. Funkcja timera pozostaje włączona nawet podczas zmiany prędkości.
Wyświetlacz C	Wyświetla wybraną prędkość silnika. Wyświetla funkcję timera (wybrana prędkość miga). Miganie centralnego segmentu przypomina o potrzebie konserwacji.
Przycisk D	Włącznik/wyłącznik silnika, wybór prędkości. Pojedyncze naciśnięcie, następuje włączenie silnika. Ponowne naciśnięcie przycisku, zmiana prędkości silnika kolejno od 1 do 4. Wyłączenie pracy silnika następuje poprzez 2 sekundowe przytrzymanie przycisku. Podczas wyłączonego silnika timer jest nieaktywny.
Przycisk R	Kasowanie alarmu odnośnie filtra przeciwłuszczonego. Należy przeczyścić filtry przeciwłuszczone (co 30 godzin pracy lub co 2 miesiące). Zresetowanie licznika godzin po czyszczeniu poprzez 2 sekundowe przytrzymanie przycisku.

KONSERWACJA


Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego: (30 godzin / 2 miesiące)

Nacisnąć blokadę **C** i wyjąć filtr przeciwłuszczonego. Przemycić ręcznie lub w zmywarce. Użyć pierwszej strony instrukcji.

Wymiana żarówki halogenowej:

Przekręcić nakrętkę w lewo. Wymienić na żarówkę tego samego typu (G4-20W).

UWAGA: Nie należy dotykać żarówki gołymi rękoma.

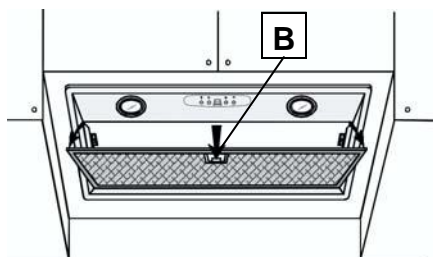

Importer
SK Tuote Poland Sp. z o.o.
www.cichakuchniavilpe.pl